


# **PERSONAL VIDEO RECORDER**

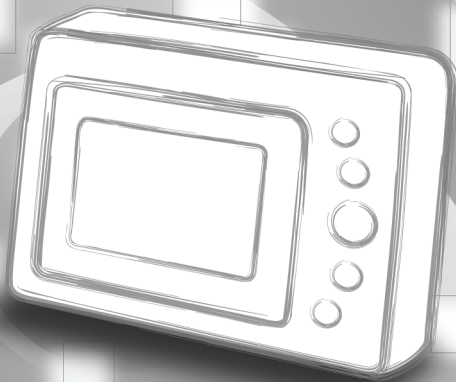

## **Benutzerhandbuch**

# SICHERHEITSHINWEISE




**Berühren Sie das Stromkabel des Gerätes weder zum Anschluss noch zum Trennen vom Stromnetz mit feuchten Händen.**




**Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Seien Sie im Umgang mit dem Gerät vorsichtig.**




**Halten Sie das Gerät von elektromagnetischen Feldern fern.**

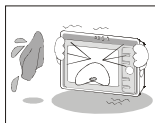

**Reinigen Sie das Gerät niemals mit feuchten, sondern ausschließlich mit trockenen weichen Tüchern.**

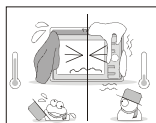


**Stellen Sie das Gerät weder in einer sehr kalten noch sehr feuchten Umgebung auf.**

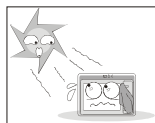


**Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch starker Hitze aus.**



**Versuchen Sie nicht das Gerät auseinander zu bauen bzw. es eigenständig zu reparieren.**

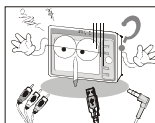

**Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Kabel.**

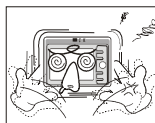

**Vermeiden Sie starkes Schütteln des Gerätes.**

## Wichtiger Hinweis zu den Batterien

---

- Die in diesem Gerät verwendeten Batterien sind brennbar und enthalten chemische Substanzen.
- Sie können bei falscher Handhabung Brände verursachen. Versuchen Sie nicht, sie wieder aufzuladen, zu öffnen, über 140°F zu erhitzen oder gar anzuzünden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Ladegeräte. Andere Ladegeräte können Brände oder Explosionen verursachen.
- Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch mindestens 3.5 Stunden lang auf, bevor Sie es in Betrieb nehmen, sofern der Akku vollständig entladen war.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

## Wichtige Hinweise zum Urheberrecht


---

- Das Vervielfältigen von CDs sowie das Herunterladen von Musik-, Video- oder Bilddateien aus dem Internet zum Verkauf oder zu anderweitig kommerziellen Zwecken stellt bzw. stellt möglicherweise eine Verletzung des Urheberrechtes dar
- Für die partielle bzw. vollständige Aufzeichnung von urheberrechtlich geschütztem Material bzw. urheberrechtlich geschützten Kunstwerken und/oder Präsentationen kann eine Genehmigung des Urhebers erforderlich sein.
- Mit Bezug auf o.g. Hinweise, beachten Sie bitte die in Ihrem Land geltende Rechtsprechung zur Anfertigung und Verwendung von Aufzeichnungen.

# Wiederaufladen des Akkus

Laden Sie das Akku bei erstmaligem Gebrauch mindestens 3.5 Stunden lang auf.


1. Verbinden Sie das eine Ende des Netzteils mit der Stromeingangsbuchse des PVR und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Anzeige.
3. Die Anzeige erlischt, sobald der Akku wieder vollständig geladen ist.


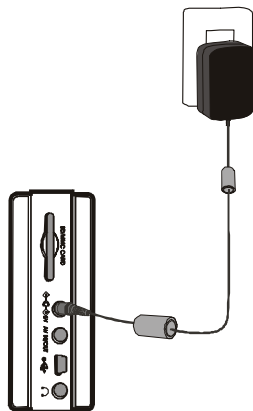




# Einstellen des Datums und der Uhrzeit

Zur Einstellung der aktuellen Datums- und Zeitanzeige, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Kalender aus.**
2. Drücken Sie die **MENÜ-Taste.**
3. Wählen Sie im Menü das Symbol  aus, drücken Sie dann zur Auswahl des DATUMS die ► -Taste und bestätigen Sie mit wiederholtem Druck auf die ► -Taste.
4. Zur Markierung des Punktes JAHR, drücken Sie die ►► -Taste. Zur Einstellung des aktuellen Jahres benutzen Sie die ▲ / ▼ -Tasten. Zum Bestätigen und Fortfahren drücken Sie die ►► -Taste.
5. Zur Einstellung des Monats benutzen Sie die ▲ / ▼ -Tasten. Zum Bestätigen und Fortfahren drücken Sie die ►► -Taste.
6. Zur Einstellung des Tages benutzen Sie die ▲ / ▼ -Tasten und bestätigen Sie mit der ►► -Taste.
7. Nach dem Beenden der Einstellung speichern Sie diese mit Druck auf die ►► -Taste.

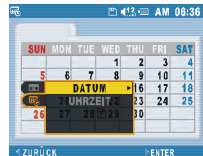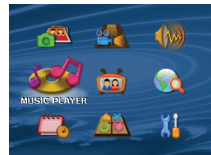

**Hinweis:** Die Standarteinstellung des Datums ist Jahr/Mo/Tag. Zur Änderung dieser Darstellungsweise, gehen Sie in das Menü EINSTELLUNGEN.

# Inhaltsverzeichnis

---


<b>Übersicht .....</b>	<b>II</b>
<b>IMPORTANT BATTERY INFORMATION .....</b>	<b>III</b>
<b>COPYRIGHT CAUTION .....</b>	<b>III</b>
<b>BATTERY RECHARGE .....</b>	<b>IV</b>
<b>DATE&amp;TIME SET UP .....</b>	<b>V</b>
<b>Übersicht .....</b>	<b>1</b>
<b>Softwareinstallation .....</b>	<b>4</b>
<b>Mit PC verbinden .....</b>	<b>6</b>
Dateien konvertieren und übertragen .....	6
PVR Console .....	9
<b>Basisfunktionen .....</b>	<b>10</b>
Photo-Player .....	10
Fotos abspielen .....	10
Vergrößern/Verkleinern .....	11
Sprachnotiz zu Foto aufzeichnen .....	12
Zu Foto gehörige Sprachnotiz abspielen/löschen .....	13

Diashow abspielen .....	15
Effekte .....	16
Spezialeffekte .....	17
Video-Player .....	19
Videos abspielen .....	19
Audio-Player .....	21
Wiedergabe .....	21
Audio-Aufnahme .....	22
Wiedergabe wiederholen .....	23
Musik-Player .....	27
Musikdateien abspielen .....	27
Sprachalarm .....	28
AV-CENTER .....	30
Fernsehprogramme mit dem PVR aufzeichnen .....	30
Videos von DVD-Player mit dem PVR aufzeichnen .....	33
Programmierte Aufnahme .....	35


Datei-Manager .....	37
Sortieren .....	38
Umbenennen .....	39
Neuen Ordner erstellen .....	40
Kalender .....	42
Aus Outlook importieren .....	43
Aus e-Life Pal importieren .....	45
Spiel .....	48
DREI IN EINER REIHE .....	48
PUZZLE .....	49
Minensucher .....	50
<b>Sonstige Funktionen .....</b>	<b>51</b>
PVR CONSOLE .....	51
Startbildschirm ändern .....	51
Begrüßungsmelodie und Tastenton anpassen .....	53
DPS-MENÜ .....	55

DPS .....	55
Wie Sie drucken .....	58
OSD-MENÜ .....	61
Photo-Player-Menü .....	61
Video-Player-Menü .....	63
Audio-Player-Menü .....	64
Musik-Player-Menü .....	65
AV-Center-Menü .....	67
Datei-Manager-Menü .....	68
Kalender-Menü .....	70
Einrichtungsmenü .....	71
<b>Technische Daten .....</b>	<b>72</b>


# Übersicht

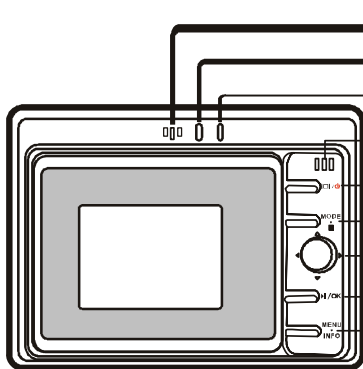

Joystick

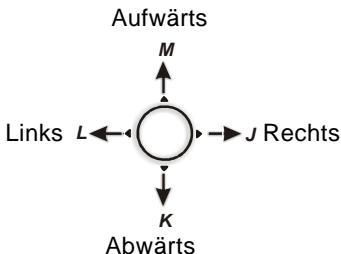

- A A. Mikrofon
- B B. Betriebsanzeige
- C C. Ladeanzeige
- D D. Lautsprecher
- E E. LCD- und -Ein-/AusTaste  
Zum Ein-/Ausschalten 3  
Sekunden drücken.
- F Zum Ein-/Ausschalten des  
LCD-Displays drücken.
- G F. Taste Mode/Stop
- H. Joystick
- H. Taste Wiedergabe/  
Bestätigen
- I. Taste Menü / Info  
Betätigen Sie diese Taste  
zum Öffnen/Schließen der  
Schublade.  
Zum Anzeigen/Ausblenden  
der Info 3 Sekunden  
drücken.

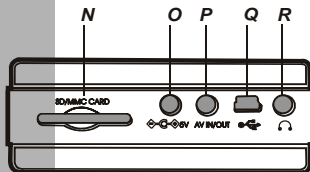

N. SD/MMC-Kartenlaufwerk

O. Stromeingangsbuchse

P. AV-Eingang/Ausgang

Q. USB-Anschluss

R. Kopfhöreranschluss

S. Zurücksetzen

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät herunterzufahren. Zum Einschalten drücken Sie die Taste POWER.

T. Sperren

Schieben Sie den Riegel zurück, um das Gerät zu verriegeln.

U. Entsperren

Schieben Sie den Riegel zur Seite, um das Gerät freizugeben.


V. Lautstärke verringern


Drehen Sie diese Taste herunter, um die Lautstärke zu verringern.

W. Aufnehmen


X. Lautstärke erhöhen

Drehen Sie diese Taste herauf, um die Lautstärke zu erhöhen.

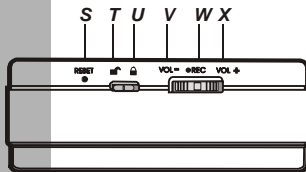


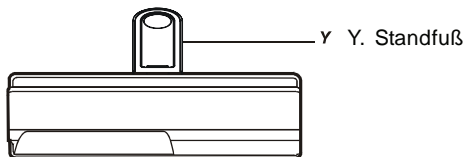


### Standfuß anbringen

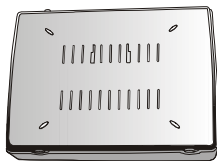

Drehen Sie den  
PVR um

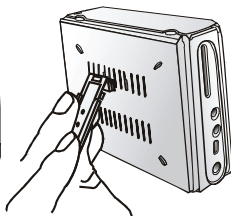

Haken Sie den Fuß  
ein

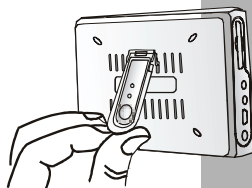


Ziehen Sie den Fuß  
nach unten, damit er  
einrastet




# Softwareinstallation


Auf der mitgelieferten CD befinden sich zahlreiche Hilfsprogramme. Außerdem eröffnet sie Ihnen den vollen Funktionsumfang des Gerätes. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die Installation zu vervollständigen.

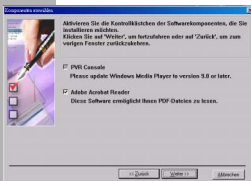

1. Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk ein. Daraufhin erscheint das Dialogfeld **Sprache wählen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf **“OK”**, um fortzufahren.
3. Es erscheint ein **Begrüßungsbildschirm**. Klicken Sie auf **“Weiter”**.
4. Daraufhin erscheint das Dialogfeld **Komponenten auswählen**. Wählen Sie mit der Maus die

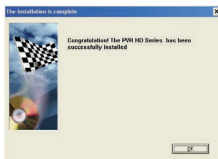


Softwarekomponenten aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf **“Weiter”**.

5. Daraufhin erscheint das Dialogfeld **Programmordner wählen**. Sie können den angezeigten Ordernamen bei Bedarf ändern oder einfach auf **“Weiter”** zum Fortfahren klicken.
6. Es erscheint das Dialogfeld **Dateien kopieren** und bestätigt, dass die aufgeführte Software installiert wird. Klicken Sie auf **“Weiter”**, um fortzufahren.
7. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
8. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, erscheint in der Windows-Taskleiste das Symbol .

# Mit PC verbinden

## Dateien konvertieren und übertragen

1. Schalten Sie den PVR ein, und verbinden Sie ihn mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Computer.

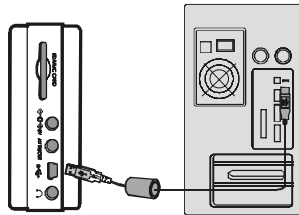


2. Es erscheint ein Bildschirm zur Modusumschaltung.



Daraufhin erscheint die **PVR Console** (siehe Seite 9).

3. Klicken Sie auf das Symbol , um den **MediaConverter** zu öffnen. Es erscheint das folgende Dialogfeld.

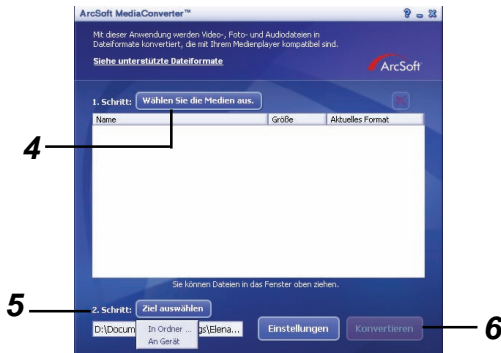


4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Wählen Sie die Medien aus.**“, um die zu konvertierenden Dateien auszuwählen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Ziel auswählen**“, um den Zielordner, in dem die konvertierten Dateien abgelegt werden, auszuwählen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Konvertieren**“, um das Konvertieren zu starten.

**Hinweis :** Um Dateien umzuwandeln und an den PVR zu übertragen, verwenden Sie bitte ausschließlich den **MediaConverter™**. Das Programm ermöglicht die Konvertierung von Videos aus verschiedenen Quellen in verschiedenen Formaten , beachten Sie jedoch, dass nicht sämtliche Videoformate und -Codecs unterstützt werden.

Unterstützte Dateitypen des MediaConverters™	
Dateityp (Format)	Dateinamenserweiterung
Windows Media Audio- und Video-Dateiformat	.asf, wmv
Windows Audio- und Video-Dateiformat	.avi (DivX 3.x/4.0/5.0, Xvid, Motion JPEG AVI )
Audio-Dateiformat	.mp3
Moving Picture Experts Group (MPEG)	.mpeg, mpg, dat
BILD	.bmp, tif, gif, png, jpg

## PVR Console

Die PVR Console besteht aus 5 Anwendungsprogrammen.

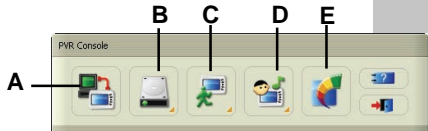

### A. MediaConverter

Wandelt Multimediadateien in abspielbare Formate des PVR um.

### B. Disk-Hilfsprogramme(Disk Tools)

Startet die Programme **Disk Checkup** und **Disk Defragmenter** von Microsoft zur Systemdiagnose und Neuordnung.

### C. Mobile Assistant

Öffnet die Programme Calendar to Go, Powerpoint to Go und Album, mit denen Sie Dateien vom PC auf das Gerät exportieren können.

### D. Personal Style

Zur Bearbeitung des **Startbildschirms (Startup Screen)** und des **Soundeffekts (Sound Effect)** für den PVR.






### E. MAX Console

Startet die MAX Console zur Bildbearbeitung.

**Hinweis:** Damit diese Anwendungsprogramme korrekt arbeiten, müssen Sie den Media Player 9 von der Microsoft-Webseite herunterladen und installieren.

Es erscheinen Miniaturbilder der verfügbaren Fotos.

Um ein einziges Foto in voller Größe zu betrachten, wählen Sie es mithilfe der Tasten


 /  /  /  aus und betätigen die Taste .






### Vergrößern/Verkleinern


Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Photo-Player**, und klicken Sie auf **OK**.

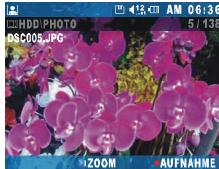

Drücken Sie **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, um das gewünschte Foto auszuwählen, und drücken Sie **▶▶**, um es in Vollbildansicht darzustellen.

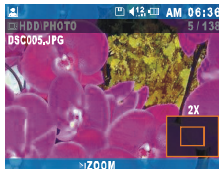

Um das Foto zu vergrößern, drücken Sie die Taste **▶▶**. Daraufhin erscheint das Foto in doppelter Größe. Um es weiter zu vergrößern, drücken Sie die Taste **▶▶** noch einmal.

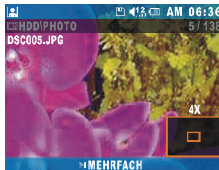





### Sprachnotiz zu Foto aufzeichnen

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Photo-Player**, und klicken Sie auf **OK**. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, um das Foto auszuwählen, dem Sie eine Sprachnotiz anhängen möchten, und drücken Sie die Taste **● REC.**



Es erscheint der links dargestellte Bildschirm. Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Aufnahme zu starten.

Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Taste **■** oder **● REC.**

Ist die Aufnahme beendet, erscheint rechts oben im Foto das Symbol **◀◀**.

#### **Tipp:**

Vor der Aufnahme können Sie die Audioqualität einstellen. Dazu drücken Sie die Taste **▲**, wählen die Option **Q** und drücken die Taste **▶▶**.


Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie die Tasten **◀** / **▶**, und anschließend **▶▶** zur Bestätigung. Abschließend können Sie die Aufnahme mit den neuen Parametern mithilfe der Taste **▶▶** starten.





## Photo-Player


### Zu Foto gehörige Sprachnotiz abspielen/löschen

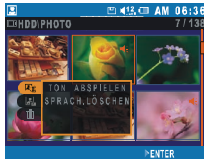Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Photo-Player**, und klicken Sie auf **OK**.




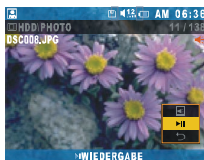
Wählen Sie ein Foto mit angehängter Sprachnotiz. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol  aus.



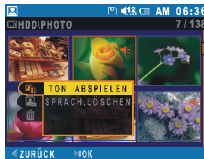


Drücken Sie die Taste , um die Option **TON ABSPIELEN** zu öffnen.



#### Ton abspielen:

Drücken Sie zwei Mal die Taste , um die Wiedergabe zu starten.




Um weitere Sprachnotizen abzuspielen, bewegen Sie den Cursor aufwärts auf das Symbol  und betätigen die Tasten  /  zur Auswahl. Um die Wiedergabe zu starten, blättern Sie abwärts auf die Option  und drücken die Taste .




## Photo-Player


### Sprache löschen:

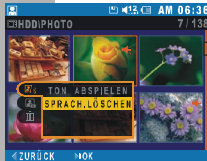

Um eine Sprachnotiz zu löschen, blättern Sie nach unten auf die Option **SPRACH.LÖSCHEN**, und drücken Sie zwei Mal die Taste ►►.

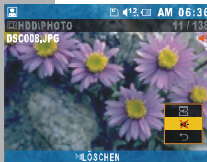


Um weitere Sprachnotizen zu löschen, bewegen Sie den Cursor aufwärts auf das Symbol ◀◀▶▶ und betätigen die Tasten ◀◀ / ▶▶ zur Auswahl. Zum Löschen blättern Sie abwärts auf die Option ◀◀▶▶ und drücken die Taste ►►.

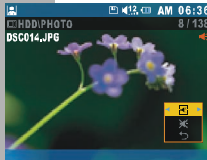


Nachdem die Sprachnotiz gelöscht wurde, wird das zum Foto gehörige Symbol ◀◀▶▶ entfernt.



## Diashow abspielen

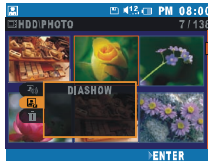


Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Photo-Player**, und klicken Sie auf **OK**.

Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, um das Foto auszuwählen, ab dem die Diashow abgespielt werden soll. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol  aus.


Drücken Sie zwei Mal die Taste **▶**, und drücken Sie zum Start die Taste **▶▶**.

### Tipp:


Sie können die Anzeigedauer und den Übergang einstellen. Um die Anzeigedauer zu ändern, blättern Sie aufwärts auf die Option **L** und

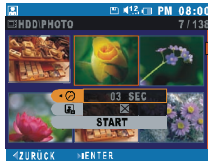

drücken die Taste **▶▶**. Drücken Sie die Tasten

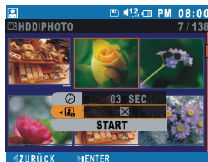

**▲** / **▼**, um die Anzeigedauer einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **▶▶**.


Um die Übergänge zu ändern, drücken Sie die Taste **▶▶**, um  zu öffnen.

Drücken Sie die Tasten **◀** / **▶**, um einen auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **▶▶**.




## Effekte

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Photo-Player**, und klicken Sie auf **OK**.

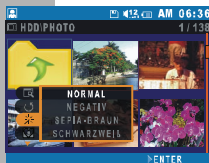

Drücken Sie die Tasten / / / , um das Foto auszuwählen, auf das die Effekte angewendet werden sollen. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol


aus. Drücken Sie die Taste , um eine Vorschau des Effekts zu erhalten. Um den Effekt für das Foto beizubehalten, klicken Sie auf , um das Foto als neue Datei zu speichern.

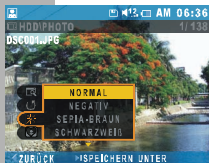



## Spezialeffekte



Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Photo-Player**, und klicken Sie auf **OK**.

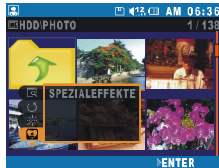

Drücken Sie die Tasten / / / , um das Foto auszuwählen, dem ein Rahmen hinzugefügt werden soll. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol


Drücken Sie die Taste , und markieren Sie die Option **SPEZIALEFFEKTE**. Drücken Sie die Taste , um einen Rahmen hinzuzufügen.

Um einen anderen Rahmen auszuwählen, drücken Sie die Tasten / . Um den Rahmen für das Foto beizubehalten, klicken Sie auf , um ihn hinzuzufügen und das Foto als neue Datei zu speichern.

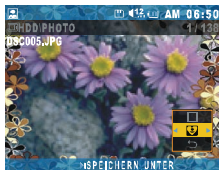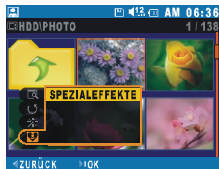



## Photo-Player

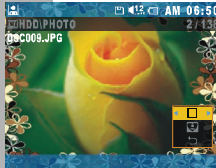

Um den aktuellen Rahmen für andere Fotos zu verwenden, blättern Sie aufwärts auf die Option ◀◻▶ und drücken Sie Tasten ◀◻ / ▶◻, um eine Vorschau mit Rahmen der anderen Bilder zu erhalten.




Um die Datei zu speichern, blättern Sie abwärts auf ◀◻▶ und betätigen die Taste ▶◻ um das Foto als neue Datei zu speichern.





## Videos abspielen

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Video-Player**, und klicken Sie auf **OK**.

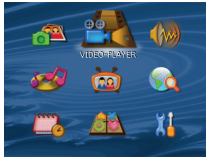

Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, um ein Video auszuwählen und anschließend die Taste **▶▶**, um es abzuspielen.


Zum Stoppen drücken Sie die Taste **■**.

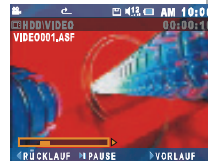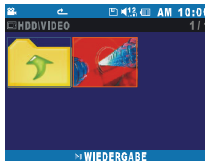


### Tipp:


Sie können vor der Wiedergabe die Startzeit des aktuellen Videos festlegen.

Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das

Symbol  aus. Drücken Sie die Taste **▶**, um den links dargestellten Bildschirm zu öffnen.

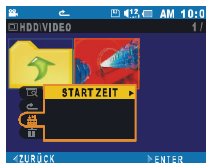



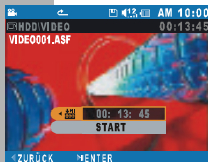

## Startzeit festlegen

Am Bildschirm erscheint die Dauer des Videos. Drücken Sie die Taste ►► und anschließend die Tasten ▲ / ▼, um die **STUNDEN** zu stellen. Drücken Sie die Taste ►► und anschließend die Tasten ▲ / ▼, um die **MINUTEN** zu stellen. Drücken Sie die Taste ►► und anschließend die Tasten ▲ / ▼, um die **SEKUNDEN** zu stellen.

Drücken Sie abschließend die Taste ►► zur Bestätigung und noch einmal die Taste ►►, um die Wiedergabe ab der vorgegebenen Spielzeit zu starten.



## Audio-Player

### Wiedergabe

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Audio-Player**, und klicken Sie auf **OK**.



Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um eine Audiodatei auszuwählen und anschließend die Taste **▶||**, um sie abzuspielen.




Zum Stoppen drücken Sie die Taste **■**.

#### Tipp:

Wenn sich die Audiodatei, die Sie abspielen möchten, in einem Unterordner des aktuellen AUDIO-Ordnern befindet, drücken Sie die Tasten




**▲** / **▼**, um den Unterordner zu markieren und die Taste **▶||**, um ihn zu öffnen.

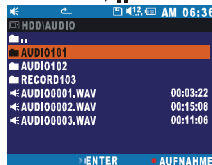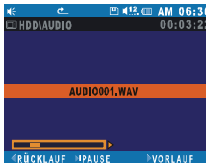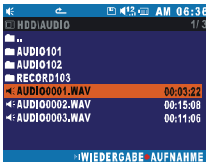



**Hinweis:** Um Strom zu sparen, können Sie das LCD-Display durch Drücken der Taste **|□|** am PVR ausschalten.

## Audio-Aufnahme

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Audio-Player**, und klicken Sie auf **OK**.  
Drücken Sie die Taste  **REC**.

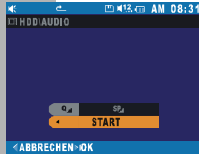

Drücken Sie die Taste  **REC**. Es erscheint der links dargestellte Bildschirm. Drücken Sie die Taste  **REC**, um die Aufnahme zu starten.





Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Taste  oder  **REC**.



### Tipp:

Vor der Aufnahme können Sie die Audioqualität einstellen.

### Audioqualität einstellen

Drücken Sie die Taste , wählen die Option  und drücken die Taste .

Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie die Tasten  /  und anschließend  zur Bestätigung. Abschließend können Sie die Aufnahme mit den neuen Parametern mithilfe der Taste  starten.

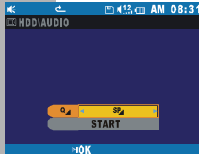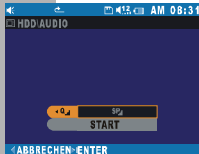







## Audio-Player


### Wiedergabe wiederholen

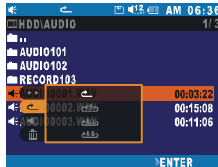


Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Audio-Player**, und klicken Sie auf **OK**.



#### Normale Wiederholung

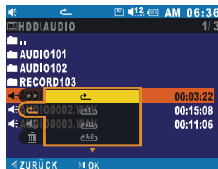Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol  im Menü aus. Drücken Sie die Taste , und markieren Sie die Option **NORMALE WIEDERHOLUNG**. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.




Drücken Sie die Tasten  / , um eine Audiodatei zu markieren und anschließend die Taste , um die einmalige Wiedergabe ab der aktuellen Datei zu starten.







## Audio-Player

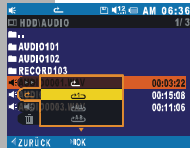



### Eins wiederholen


Wählen Sie die Option  **EINS WIEDERHOLEN** im Menü WIEDERHOLEN, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.



Drücken Sie die Tasten  / , um eine Audiodatei zu markieren und anschließend die Taste , um die aktuelle Datei wiederholt abzuspielen.

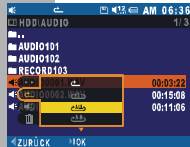


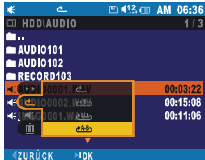
Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, wählen Sie die Option  **NORMALE WIEDERHOLUNG** im Menü.

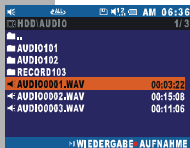

### Alles wiederholen


Wählen Sie die Option  **ALLES WIEDERHOLEN** im Menü WIEDERHOLEN, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung. Drücken Sie die Tasten  / , um eine Audiodatei zu markieren und anschließend die Taste , um alle Audiodateien wiederholt abzuspielen.

Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, wählen Sie die Option  **NORMALE WIEDERHOLUNG** im Menü.




## A-B wiederholen

Wählen Sie die Option **A-B WIEDERHOLEN** im Menü **WIEDERHOLEN**, und drücken Sie die Taste **▶▶** zur Bestätigung.

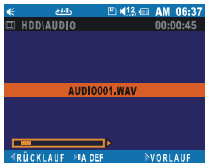

Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um eine Audiodatei auszuwählen und anschließend die Taste **▶▶**, um die Wiedergabe zu starten.

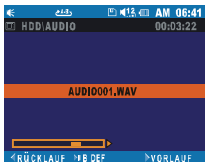


Drücken Sie während der Wiedergabe an der Startposition des Intervalls, das Sie wiederholen möchten, die Taste **▶▶** (Position A). Sobald die Endposition des zu wiederholenden Intervalls erreicht ist, drücken Sie die Taste **▶▶** noch einmal, um die Endposition (B) festzulegen.

Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie die Taste **▶▶**, um die wiederholte Wiedergabe des Intervalls zwischen den Positionen A und B zu starten.

Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, wählen Sie die Option **NORMALE WIEDERHOLUNG** im Menü.





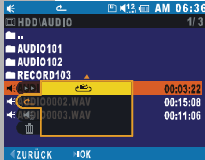

## Audio-Player



### Wiederholung in zufälliger Reihenfolge


Wählen Sie die Option  **WIEDERHOLEN IN ZUF. REIHENFOLGE** im Menü WIEDERHOLEN, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

Drücken Sie die Tasten  / , um eine Audiodatei zu wählen und anschließend die Taste , um alle Audiodateien wiederholt in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, wählen Sie die Option  **NORMALE WIEDERHOLUNG** im Menü.

## Musikdateien abspielen

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Musik-Player**, und klicken Sie auf **OK**.



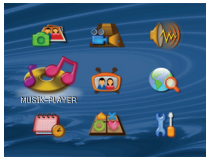


Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um eine MP3/ WMA-Datei auszuwählen und anschließend die Taste **▶||**, um sie abzuspielen.

Zum Stoppen drücken Sie die Taste **■**.

### Tipp:

Wenn sich die MP3-Datei, die Sie abspielen möchten, in einem Unterordner des aktuellen MUSIK-Ordners befindet, drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um den Unterordner zu markieren und die Taste **▶||**, um ihn zu öffnen.

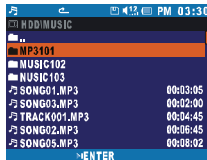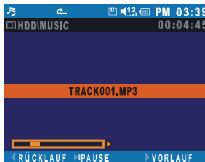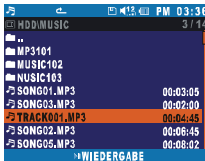


**Hinweis:** Um Strom zu sparen, können Sie das LCD-Display durch Drücken der Taste **|□|** am PVR ausschalten.




## Sprachalarm

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **Musik-Player**, und klicken Sie auf **OK**.

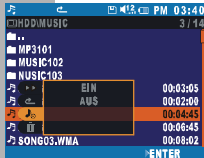


Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um eine Datei (\*.mp3) mit der Alarmmelodie oder Sprache auszuwählen. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol **♪** aus. Es erscheint der links dargestellte Bildschirm. Drücken Sie die Taste **▶**, um die Funktion zu aktivieren.

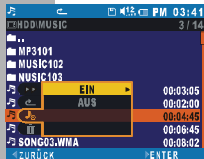



### Uhrzeit stellen



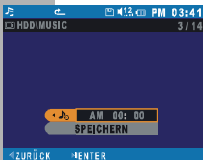



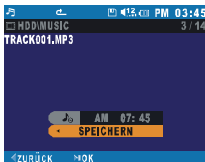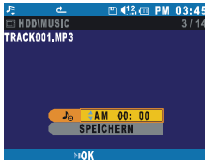


Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **||**, um die Uhr zu stellen.




**Hinweis:** Der Audio-Player unterstützt auch einen Sprachalarm. Die Bedienung erfolgt sehr ähnlich zu dieser. Der Sprachalarm kann für den Audio-Player und für den Musik-Player ausgewählt werden. Dabei ist immer die letzte Einstellung maßgeblich.

## Musik-Player




Drücken Sie die Tasten  / , um die Option **AM** oder **PM** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren die Taste . Drücken Sie die Tasten  / , um die Option **STUNDE** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren die Taste . Drücken Sie die Tasten  / , um die Option **MINUTEN** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren die Taste .

Drücken Sie abschließend die Taste , um die Einstellung zu speichern.

\*AM: von Mitternacht bis Mittags ; \*\*PM: von Mittags bis Mitternacht




## Fernsehprogramme mit dem PVR aufzeichnen

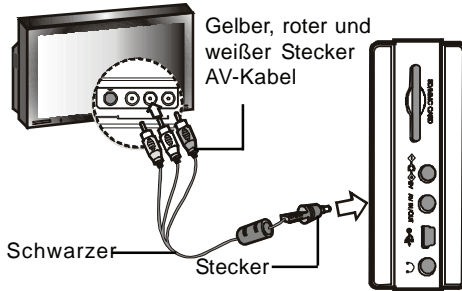

### Mit Fernseher verbinden

1. Verbinden Sie das eine Ende (schwarzer Stecker) des mitgelieferten AV-Kabels mit der Buchse **AV IN** am PVR.
2. Verbinden Sie das AV Kabel mit dem entsprechenden AV Ausgang am Fernseher.
3. Schalten Sie den Fernseher und den PVR ein.

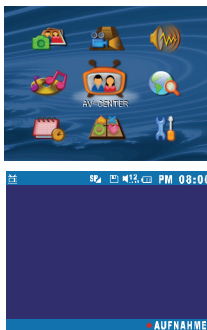

## System einstellen


Wählen Sie im **Hauptmenü** das **EINRICHTUNGSMENÜ**, und klicken Sie auf **OK**. Drücken Sie die Taste ►, blättern Sie zur Seite **ANZEIGE** und anschließend abwärts auf **TV-SYSTEM**. Stellen Sie die geeignete Fernsehnorm mithilfe der Tasten ◀/▶ ein, und drücken Sie die Taste **MODE**, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

## Aufnahme starten

Wählen Sie im **Hauptmenü** das **AV-CENTER**, und klicken Sie auf **OK**. Drücken Sie die Taste **REC** und anschließend die Taste ►|| bzw. **REC**, um die Aufnahme zu starten. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Taste ■ oder **REC**.

## **Tipp:**


Sie können bei Bedarf zuerst die Videoqualität und Aufnahmedauer festlegen. Dazu drücken Sie die Taste ▲, wählen die Option **Q** und drücken die Taste ►||.

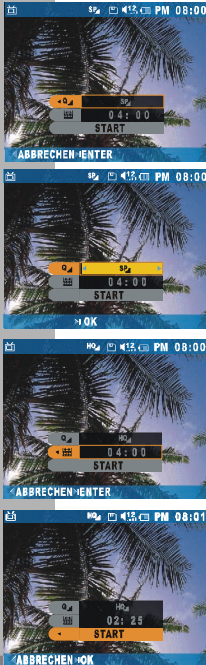

## Videoqualität einstellen


Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um eine andere auszuwählen und anschließend ▶▶ zur Bestätigung.

## Aufnahmedauer einstellen

Drücken Sie die Taste ▶▶, um die Option für die Aufnahmedauer  zu öffnen. Zum Einstellen der Aufnahmedauer drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ und stellen die **STUNDE** ein. Anschließend drücken Sie ▶▶ zur Bestätigung und um zur Einstellung **MINUTEN** zu gelangen. Wenn Sie mit den obigen Einstellungen fertig sind, drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶▶ und anschließend ▶▶, um die Aufnahme zu starten.





## Videos von DVD-Player mit dem PVR aufzeichnen

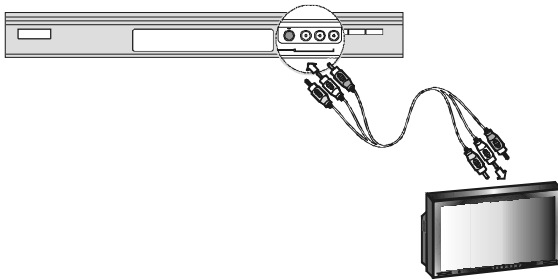



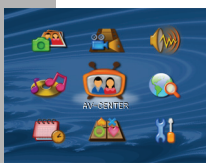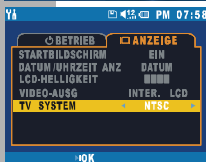

### DVD-Player an PVR anschließen






1. Verbinden Sie das eine Ende (schwarzer Stecker) des mitgelieferten AV-Kabels mit der Buchse **AV IN** am PVR.
2. Verbinden Sie das andere Ende (3-adrig) mit den entsprechenden Ausgängen mit der Bezeichnung **VIDEO** und **AUDIO** am DVD-Player.
3. Schalten Sie den DVD-Player und den PVR ein.



## System einstellen

Wählen Sie im **Hauptmenü** das **EINRICHTUNGSMENÜ**, und klicken Sie auf **OK**. Drücken Sie die Taste , blättern Sie zur Seite  ANZEIGE und anschließend abwärts auf TV-SYSTEM. Stellen Sie die geeignete Fernsehnorm mithilfe der Tasten  /  ein, und drücken Sie die Taste **MODE**, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

## Aufnahme starten


Wählen Sie im **Hauptmenü** das **AV-CENTER**, und klicken Sie auf **OK**. Drücken Sie die Taste **PLAY** am DVD-Player. Drücken Sie am PVR die Taste  **REC** und anschließend die Taste  bzw.  **REC**, um die Aufnahme zu starten. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Taste  oder  **REC**.


## Tipp:

Auf Seite 32 erfahren Sie, wie Sie die Videoqualität und Aufnahmedauer einstellen können.




## Programmierte Aufnahme

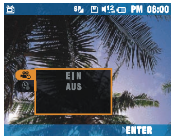

Öffnen Sie das **AV-Center**. Drücken Sie die Taste **MENU** und anschließend zwei Mal die Taste ►, um die zeitprogrammierte Aufnahme  **AUFNAHME-TIMER** zu öffnen.


### Qualität einstellen




Drücken Sie die Taste ►||, um die Option  **QUALITÄT** zu öffnen. Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um die geeignete Einstellung auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren die Taste ►||.

### Datum einstellen



Drücken Sie die Taste ►||, um die Option  **DATUM** zu öffnen. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um das **JAHR** einzustellen, und drücken Sie die Taste ►||, um zur Option **MONAT** zu springen. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um den Monat einzustellen, und drücken Sie die Taste ►||, um zur Option **TAG** zu springen. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um den Tag einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren die Taste ►||.

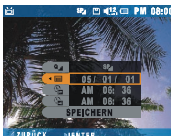





Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Option **STARTZEIT** zu öffnen. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Option **AM** oder **PM** auszuwählen, und drücken Sie die Taste **▶▶**, um zur Option **STUNDEN** zu springen. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie die Taste **▶▶**, um zur Option **MINUTEN** zu springen. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren die Taste **▶▶**.

#### Stoppzeit festlegen



Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Option **STOPPZEIT** zu öffnen. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Option **AM** oder **PM** auszuwählen, und drücken Sie die Taste **▶▶**, um zur Option **STUNDEN** zu springen. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie die Taste **▶▶**, um zur Option **MINUTEN** zu springen. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung und zum Fortfahren die Taste **▶▶**.




Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Einstellungen zu speichern.

**Hinweis:** Falls der Akku relativ leer ist, verbinden Sie das Gerät vor der zeitprogrammierten Aufnahme mit dem Netzteil.


## Datei-Manager



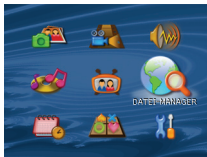

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **DATEI-MANAGER**, und klicken Sie auf **OK**.

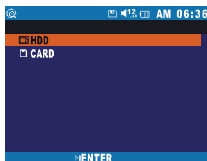


Drücken Sie die Tasten  / , um die **HDD** oder die **CARD** (externer Speicher) auszuwählen, und drücken Sie die Taste .

### Datei oder Ordner auswählen



Drücken Sie die Tasten  / , um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen und anschließend die Taste  zur Auswahl. Um die Auswahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Taste  noch einmal.


### Ordner öffnen:

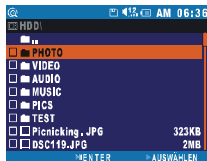




Drücken Sie die Taste , um einen Ordner zu öffnen.


## Sortieren

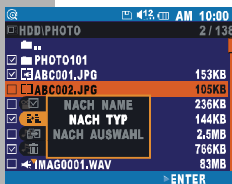Um die zahlreichen Dateien im PVR verwalten zu können, hilft Ihnen die Sortierfunktion Nach NAME/TYP/AUSWAHL.



Öffnen Sie den **Datei-Manager**. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol  aus. Drücken Sie die Taste , um den Eintrag **NACH TYP** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Daraufhin werden die Dateien nach Dateityp sortiert.




Anstatt die Dateien nach **TYP** zu sortieren, können Sie sie auch **NACH NAMEN** oder **NACH AUSWAHL** sortieren lassen. Markieren Sie dazu den Eintrag **NACH NAME** bzw. **NACH AUSWAHL**, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

Daraufhin werden die Dateien entsprechend sortiert.



## Umbenennen

Diese Funktion ist hilfreich, um den Namen einer Datei zu ändern.

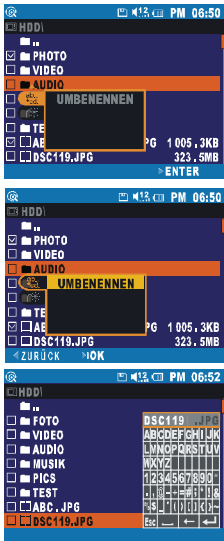

Öffnen Sie den **Datei-Manager**. Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um eine Datei zum Umbenennen auszuwählen und anschließend die Taste **▶** zur Auswahl.


Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol **ab... cd.** aus. Drücken Sie die Taste **▶**, um den Eintrag **UMBENENNEN** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **▶▶**. Am rechten Rand erscheint eine Bildschirmtastatur (siehe Seite 41) mit dem ursprünglichen Dateinamen.




Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, um die Buchstaben auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **▶▶**.


Wenn Sie mit dem Umbenennen fertig sind, wählen Sie auf der Bildschirmtastatur die Option **↵** und drücken die Taste **▶▶** zum Beenden.

## Neuen Ordner erstellen

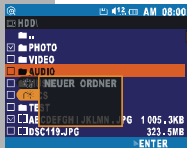
Diese Funktion ist hilfreich, um einen neuen Ordner im PVR anzulegen.




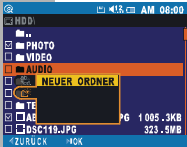




Öffnen Sie den **Datei-Manager**. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, und wählen Sie das Symbol  aus. Drücken Sie die Taste , um den Eintrag **NEUER ORDNER** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .



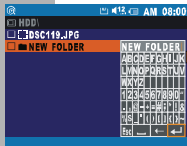

Rechts am Rand erscheint eine Bildschirmtastatur mit dem Ordernamen.


Um den vorgegebenen Ordernamen zu übernehmen und den Vorgang abzuschließen, drücken Sie die Taste .



zu ändern, drücken Sie die Tasten  /  /  / , um die Buchstaben auszuwählen und anschließend  zur Bestätigung.

Wenn Sie mit dem Umbenennen fertig sind, wählen Sie auf der Bildschirmtastatur die Option  und drücken die Taste  zum Beenden.

## Bildschirmtastatur

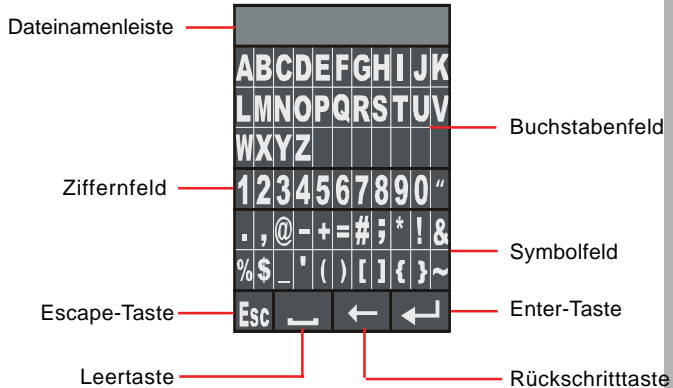

# Kalender

Wählen Sie im **Hauptmenü** den **KALENDER**, und klicken Sie auf **OK**.



Es erscheint der **Kalender**. Der Tag **HEUTE** ist orange hervorgehoben.

**Hinweis:** Der Kalender erscheint in der Monatsansicht. Um eine Wochen- oder Tagesansicht zu erhalten, drücken Sie die Taste **▶▶**.



Um zur Uhr umzuschalten, drücken Sie die Taste **MENU** und anschließend die Taste **▶** und **▼**, um den Eintrag **UHR** zu markieren. Drücken Sie die Taste **▶▶**, um zur Uhr umzuschalten.






# Kalender



Sie können Ihren Kalender bzw. Termine aus Microsoft Outlook 2000/2002/2003 oder dem mitgelieferten Programm e-Life Pal einlesen. Daraufhin erscheinen alle Termine in diesem Kalender.

## Aus Outlook importieren (z.B. Outlook 2000)

1. Öffnen Sie den Kalender von Outlook 2000.

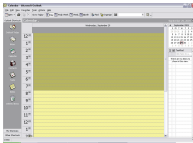

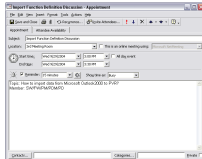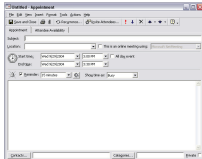


2. Doppelklicken Sie auf eine Uhrzeit, um einen neuen Termin zu öffnen.







## Kalender

3. Bearbeiten, speichern und schließen Sie den Termin.
4. Schließen Sie **Outlook 2000**.
5. Wählen Sie aus dem Pulldownmenü des  Mobile Assistants die Option **Calendar to Go**.
6. Wählen Sie die Option **Outlook-Kalender**, und geben Sie ein Datumsintervall an.
7. Klicken Sie auf  **ANWENDEN**. Die Kalenderdaten erscheinen wie folgt. Drücken Sie die Taste  , um die Daten aus Outlook 2000 auf den PVR zu übertragen.

Calendar to Go

Einstellungen:  
Wählen Sie die Bildstanzquelle aus:

☒ Outlook-Kalender  
☐ e-Life-Pal

Datumsbereich:

Von: 9/17/2004  
Bis: 9/24/2004

Liste

Titel	Datum	Inhalt

Calendar to Go

Einstellungen:  
Wählen Sie die Bildstanzquelle aus:

☒ Outlook-Kalender  
☐ e-Life-Pal

Datumsbereich:

Von: 9/17/2004  
Bis: 9/24/2004

Liste

Titel	Datum	Inhalt
TV's Weekly ...	2004/9/17	Random meeting



### Aus e-Life Pal importieren

1. Öffnen Sie e-Life Pal, und klicken Sie im Register **Kalender** auf die Option **Bearbeiten**.



2. Klicken Sie auf das Register **Menü**, und wählen Sie das Symbol **Einstellungen**.






3. Wählen Sie ein **Datum** und einen **Typ**, und geben Sie eine Nachricht in die **Ereignis**-Palette ein.




# Kalender

4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der neue Termin erscheint in der **Listenpalette**.

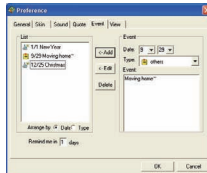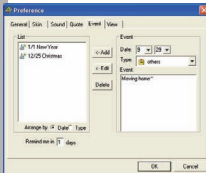


5. Klicken Sie auf **OK**, und beenden Sie e-Life Pal.
6. Wählen Sie aus dem Pulldownmenü des  die Option **Calendar to Go**.
7. Wählen Sie die Option **e-Life Pal**, und geben Sie ein Datumsintervall an.

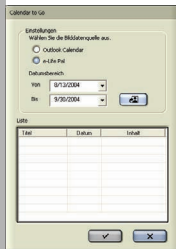



## Kalender

8. Klicken Sie auf  **ANWENDEN**. Die Ereignisse erscheinen in der **Listenpalette**.

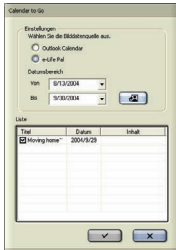

Calendar to Go

Einstellungen:  
Wählen Sie die Datenquelle aus.  
☐ Outlook Calendar  
☒ e-Life Pal

Datenbereich:  
Von: 10/13/2004  
Bis: 10/20/2004

Liste



Titel	Datum	Inhalt
<input checked="" type="checkbox"/> Montag home	2004/10/20	

9. Drücken Sie die Taste , um die Übertragung von e-Life Pal auf den PVR zu starten.

Beim nächsten Öffnen des PVR-Kalenders werden Sie feststellen, dass die Termine synchronisierte wurden.



Wählen Sie im **Hauptmenü** den Eintrag **SPIEL**, und klicken Sie auf **OK**.

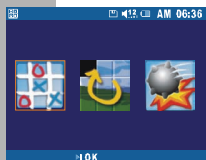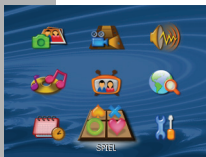


Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um ein Spiel auszuwählen und anschließend die Taste ►, um es zu öffnen.


### DREI IN EINER REIHE

Sie müssen drei Symbole "O" in einer Reihe (senkrecht, waagrecht oder diagonal) platzieren, bevor das Gerät drei Symbole "X" aufreht.

### So geht das Spiel

Wählen Sie ein Feld mit den Richtungstasten aus, und drücken Sie die Taste ►, um Ihr Symbol dort abzulegen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der **Hilfe** des Spiels im PVR.

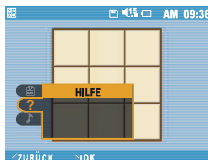

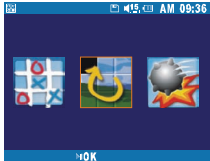

## PUZZLE

Legen Sie alle Teile so zurecht, dass ein fertiges Bild entsteht.


### So geht das Spiel



Wählen Sie das Motiv und den Schwierigkeitsgrad mithilfe der Richtungstasten aus, und drücken Sie die Taste ►, um zu starten.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der **Hilfe** des Spiels im PVR.

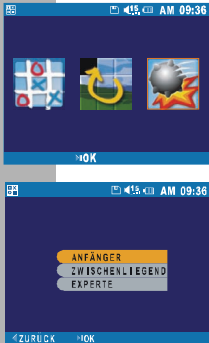

## Minensucher

Finden Sie alle Minen im Minenfeld, ohne ein Feld mit einer Mine zu öffnen.

### So geht das Spiel

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um einen Schwierigkeitsgrad auszuwählen und anschließend die Taste ►, um das Spiel zu starten. Wählen Sie ein Feld (Quadrat) im Minenfeld mithilfe der Richtungstasten aus, und drücken Sie die Taste ►, um es zu öffnen. Oder drücken Sie die Taste ●, um seine Markierung rückgängig zu machen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der **Hilfe** des Spiels im PVR.




# Sonstige Funktionen



## PVR CONSOLE

### Startbildschirm ändern

Um den Startbildschirm zu ändern, öffnen Sie die **PVR Console** und

drücken die Taste  *Personal Style*. Wählen Sie hier die Option **Startbildschirm**. Daraufhin erscheint der folgende Bildschirm:

Wählen Sie ein Bild aus der Liste aus

Vorschauenster



Durchsuchen

Anwenden

Standard


Löschen

Beenden







## PVR CONSOLE

In der **Bildliste** gibt es 5 Bilder für den Startbildschirm. Wählen Sie das gewünschte Bild aus der Liste aus, und drücken Sie die Taste  **ANWENDEN**, um es auf den PVR zu übertragen.

### Bild von Computer importieren

Drücken Sie die Taste  **DURCHSUCHEN**, und machen Sie eine Bilddatei ausfindig (\*.bmp oder \*.jpg). Daraufhin wird sie in die **Bildliste** importiert. Wählen Sie es in der Liste aus, und drücken Sie die Taste


 **ANWENDEN**, um es auf den PVR zu übertragen.


**Wichtig:** Der Startbildschirm wird nach dem zweiten Neustart nach Durchführen der obigen Schritte ersetzt.

**Hinweis:** Alle vorhandenen Bilder für den Startbildschirm besitzen eine Auflösung von **320 x 240** Pixel. Falls die Datei, die Sie importieren, nicht dieser Größe entspricht, passt die **PVR Console** diese automatisch an.



## Begrüßungsmelodie und Tastenton anpassen

Um die Begrüßungsmelodie oder den Tastenton zu ändern, öffnen Sie die **PVR Console** und drücken die Taste  *Personal Style*. Wählen Sie hier die Option **Soundeffekt**. Daraufhin erscheint der folgende Bildschirm:

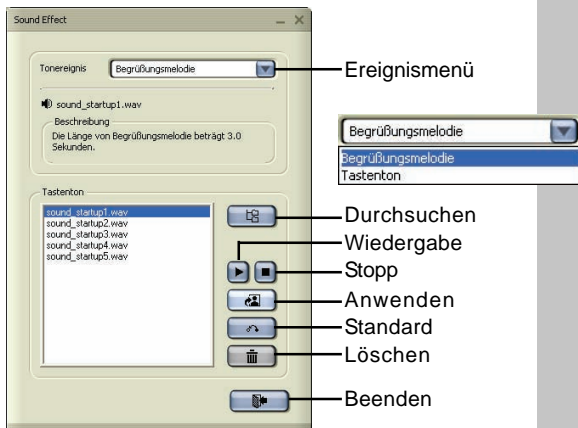





## PVR CONSOLE


Wählen Sie die gewünschte Melodie aus der Soundliste aus


Für die Begrüßungsmelodie und den Tastenton werden bereits je 5 Soundeffekte mitgeliefert. Um sie zu ändern, wählen Sie entweder **Begrüßungsmelodie** oder **Tastenton** im Menü *Tonereignis* aus. Gehen Sie anschließend wie folgt vor.

Wählen Sie eine Datei aus der **Soundliste** aus, und drücken Sie die Taste  **ANWENDEN**, um sie auf den PVR zu übertragen. Um die

Datei vor der Übertragung einzusehen, drücken Sie die Taste .

Tondatei von Computer importieren

Drücken Sie die Taste  **DURCHSUCHEN**, und machen Sie eine Sounddatei ausfindig (\*.wav). Daraufhin wird sie in die **Soundliste** importiert. Wählen Sie sie in der Liste aus, und drücken Sie die Taste

 **ANWENDEN**, um sie auf den PVR zu übertragen.



**Hinweis:** Die Begrüßungsmelodie ist 3 Sekunden und der Tastenton 0,3 Sekunden lang. Falls die Sounddatei, die Sie importieren, länger ist, wird sie automatisch abgeschnitten.



## DPS

Ihr PVR unterstützt den Direktdruck. Wenn Ihr Drucker die DPS-Funktion (Direct Print Services) unterstützt, können Sie die im PVR gespeicherten Fotos direkt ausdrucken, ohne dass Sie hierzu einen Computer benötigen. Die betreffenden Druckeinstellungen nehmen Sie im DPS-Menü vor.

Das **DPS-Menü** enthält die folgenden Einstellungen:

	<b>Foto einst.</b>	Foto auswählen	Durchsuchen \ Ohne
		Optimal	EIN \ AUS
		Exemplare:	1-9
	<b>Papiereins.</b>	Größe	Standard \ 4" X 6" \ 5" X 7" \ 8.5" X 11"
		Papier	Standard \ Foto \ Schnell
		Rand	Standard \ Ein \ Aus




## Wie Sie drucken

1. Schalten Sie den PVR ein, und verbinden Sie ihn mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Drucker. Daraufhin erscheint der folgende Bildschirm:



2. Drücken Sie die Taste ▼, wählen die Option **DIREKTER DRUCK** und drücken die Taste ►, um das **DPS-MENÜ** zu öffnen.

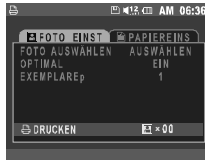



## DPS-MENÜ

3. Drücken Sie die Taste ▼, um den Eintrag **FOTO AUSWÄHLEN** zu markieren, und drücken Sie zur Fotoauswahl die Taste ►►.



4. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶, um die Fotos auszuwählen und anschließend die Taste ►►, um sie zu markieren. Um die Markierung rückgängig zu machen, wählen Sie das Foto aus und drücken erneut die Taste ►►.



5. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, drücken Sie die Taste ■, um zum DPS-Menü zurückzukehren und fortzufahren.



6. Unten am Bildschirm erscheint die Anzahl ausgewählter Fotos.  
Drücken Sie die Taste ▼, und markieren Sie die Option **OPTIMAL**.



7. Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken Sie die Taste ▼, um fortzufahren.



8. Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die Anzahl Exemplare auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►||.



## DPS-MENÜ

9. Drücken Sie die Taste ▼ und anschließend ►, um die Seite **PAPIEREINSTELLUNG** zu öffnen.



10. Drücken Sie die Taste ▼, um den Eintrag **GRÖSSE** auszuwählen, und drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um die Papiergröße einzustellen. Drücken Sie die Taste ▼, um fortzufahren.



**Hinweis:** Wenn Sie die Papiergröße “STANDARD” wählen, wird die geeignete Papiergröße vom Drucker übernommen.

11. Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um die Papiergröße auszuwählen, und drücken Sie zum Fortfahren die Taste ▼.



**Hinweis:** Wenn Sie den Papiertyp “STANDARD” wählen, wird der geeignete Papiertyp vom Drucker übernommen.





## DPS-MENÜ

12. Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um festzulegen, ob Rahmen gedruckt werden sollen oder nicht.



**Hinweis:** Um das gesamte Foto auszudrucken und die ursprünglichen Seitenverhältnisse beizubehalten, sollten Sie die Rahmen hinzufügen.

Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste ▶||, um den Ausdruck zu starten. Um den Druckvorgang abubrechen, drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste ■.











# OSD-MENÜ

## Photo-Player-Menü

Nach dem Einschalten des PVR erscheint das **Hauptmenü** mit 9 Symbolen. Dabei steht jedes Symbol für eine andere Funktion. Zu den meisten Funktionen gehört wiederum ein eigenes Menü. Um diese zu ergründen, lesen Sie weiter.



















### Photo-Player-Menü

Öffnen Sie den **Photo-Player** und drücken Sie die Taste **MENU**, um das dazu gehörige Menü zu öffnen. Das Menü enthält folgende Einträge:

	<b>ANSICHT</b>	Liste \ Mehrfach \ Einfach
	<b>Drehen</b>	◀  ▶ Drücken Sie die Richtungstasten, um andere Fotos auszuwählen.
		◀  ▶ Drücken Sie die Richtungstasten, um das Bild 90° nach rechts oder links zu drehen.
		↶ Abbrechen und Menü verlassen.
	<b>Effekte</b>	Normal / Negativ / Sepia / Schwarzweiß / Mosaik
	<b>Spezial-effekte</b>	◀  ▶ Drücken Sie die Richtungstasten, um andere Fotos auszuwählen.
		◀  ▶ Drücken Sie die Richtungstasten, um einen Rahmen auszuwählen.
		↶ Abbrechen und Menü verlassen.

# OSD-MENÜ

## Photo-Player-Menü














	Ton abspielen	 Drücken Sie die Richtungstasten, um andere Fotos mit Sprachnotizen auszuwählen.	
		 Drücken Sie diese Taste, um die ausgewählte Sprachnotiz abzuspielen.	
		 Abbrechen und Menü verlassen.	
	Sprach- notiz löschen	 Drücken Sie die Richtungstasten, um andere Fotos mit Sprachnotizen auszuwählen.	
		 Wählen Sie dieses Symbol, um die an ein Foto angehängte Sprachnotiz zu löschen.	
		 Abbrechen und Menü verlassen.	
	Diashow	 Intervall: 1 – 60 Sekunden	
		Übergang:  Ohne \  Zufall usw.	
		Start	
	Löschen	Eins	 Drücken Sie die Richtungstasten, um ein Foto zum Löschen auszuwählen.
			 Wählen Sie dieses Symbol, um das ausgewählte Foto zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
		Alles	 Wählen Sie dieses Symbol, um alle Fotos zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.

# OSD-MENÜ

## Video-Player-Menü

### Video-Player-Menü







Öffnen Sie den **Video-Player** und drücken Sie die Taste **MENU**, um das dazu gehörige Menü zu öffnen. Das Menü enthält folgende Einträge:

	<b>ANSICHT</b>	Liste \ Mehrfach \ Einfach	
	<b>Wieder- holen</b>	AUS	
		 Normal: Wiederholt ein Mal alle Videodateien ab der aktuell ausgewählten.	
		 Eins: Wiederholt die ausgewählte Videodatei kontinuierlich.	
		 Alles: Wiederholt alle Videodateien kontinuierlich.	
		 A-B: Wiederholt das Video zwischen den Positionen A und B.	
	<b>Startzeit</b>	STD: MM: SS	
	<b>Löschen</b>	Eins	 Drücken Sie die Richtungstasten, um ein Video zum Löschen auszuwählen.
			 Wählen Sie dieses Symbol, um das ausgewählte Video zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
		Alles	 Wählen Sie dieses Symbol, um alle Videodateien zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.


## Audio-Player-Menü














Öffnen Sie den **Audio-Player** und drücken Sie die Taste **MENU**, um das dazu gehörige Menü zu öffnen. Das Menü enthält folgende Einträge:

▶▶	<b>Vorschau</b>	Spielt jede Audiodatei 5 Sekunden lang an.	
↶	<b>Wieder- holen</b>	↶ Normal: Wiederholt ein Mal alle Audiodateien ab der aktuell ausgewählten.	
		↶1↷ Eins: Wiederholt die ausgewählte Audiodatei kontinuierlich.	
		↶ALL↷ Alles: Wiederholt alle Audiodateien kontinuierlich.	
		↶A-B↷ A-B: Wiederholt die Audiodatei zwischen den Positionen A und B.	
		↶⋮↷ Zufall: Wiederholt die Audiodateien in zufälliger Reihenfolge.	
🔊	<b>Sprach- alarm</b>	EIN	Stellt die Alarmzeit für den Wecker.
		AUS	

	<b>Löschen</b>	Eins	 Drücken Sie die Richtungstasten, um eine Audiodatei zum Löschen auszuwählen.
			 Wählen Sie dieses Symbol, um die ausgewählte Audiodatei zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
		Alles	 Wählen Sie dieses Symbol, um alle Audiodateien zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.







## Musik-Player-Menü

	<b>Vorschau</b>	Spielt jede Musikdatei 5 Sekunden lang an.
---	-----------------	--

	<b>Wieder- holen</b>	 Normal: Wiederholt ein Mal alle Musikdateien ab der aktuell ausgewählten.	
		 Eins: Wiederholt die ausgewählte Musikdatei kontinuierlich.	
		 Alles: Wiederholt alle Musikdateien kontinuierlich.	
		 A-B: Wiederholt die Musikdatei zwischen den Positionen A und B.	
		 Zufall: Wiederholt die Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.	
	<b>ALARM</b>	EIN	Stellt die Alarmzeit für den Wecker.
		AUS	
	<b>Löschen</b>	Eins	 Drücken Sie die Richtungstasten, um eine Musikdatei zum Löschen auszuwählen.
			 Wählen Sie dieses Symbol, um die ausgewählte Musikdatei zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
		Alles	 Wählen Sie dieses Symbol, um alle Musikdateien zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.

## AV-Center-Menü




Öffnen Sie das **AV-Center** und drücken Sie die Taste **MENU**, um das dazu gehörige Menü zu öffnen. Das Menü enthält folgende Einträge:

	<b>Programmierte Aufnahme</b>	EIN	 QUALITÄT: <b>SP</b> \ <b>HQ</b> \ <b>LP</b>
			 DATUM: JAHR/MO/TAG
			 Startzeit:
			 Stoppzeit:
			Speichern
	<b>Anzeige der Aufnahmezeit</b>	AUS	
		VERSTRICHEN	
		VERBLEIBEND	















### Datei-Manager-Menü

Öffnen Sie den **Datei-Manager** und drücken Sie die Taste **MENU**, um das dazu gehörige Menü zu öffnen. Das Menü enthält folgende Einträge:

	<b>Auswählen</b>	Alles	
		Typ	Foto
			Video
			Audio
			Musik
	<b>Sortieren</b>	Ohne	
		Nach Name	
		Nach Typ	
		Nach Auswahl	
	<b>Kopieren &amp; Verschieben</b>	Kopieren nach	
		Verschieben nach	





# OSD-MENÜ

## Datei-Manager-Menü

	<b>Löschen</b>	Eins	 Drücken Sie die Richtungstasten, um eine Datei zum Löschen auszuwählen.
			 Wählen Sie dieses Symbol, um die ausgewählte Datei zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
		GEWÄHLT	 Wählen Sie dieses Symbol, um die ausgewählten Dateien zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
		ABGEWÄHLT	 Wählen Sie dieses Symbol, um die nicht ausgewählten Dateien zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
		Alles	 Wählen Sie dieses Symbol, um alle Dateien zu löschen.
			 Abbrechen und Menü verlassen.
 ab... cd.	<b>Umbenennen</b>	Markieren Sie die Datei bzw., und wählen Sie dieses Symbol, um eine Zeichentabelle zur Buchstabenauswahl anzuzeigen.	
	<b>Neuer Ordner</b>	Wählen Sie dieses Symbol, um einen Ordner anzulegen.	

## Kalender-Menü

Öffnen Sie den **Kalender** und drücken Sie die Taste **MENU**, um das dazu gehörige Menü zu öffnen. Das Menü enthält folgende Einträge:


	<b>Kalender</b>	Monat
		Woche
		Tag
	<b>Uhr</b>	
	 <b>Datum</b>	Jahr/ Mo/Tag
		Speichern
	 <b>Uhrzeit</b>	AM/PM STD:MM
		Speichern

# Einrichtungsmenü

# OSD-MENÜ

## Einrichtungsmenü

Öffnen Sie das **Einrichtungsmenü**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Einrichtungsmenü enthält folgende Einträge:

 BETRIEB	AUTO-STANDBY	30S/1MIN/1,5MIN/2MIN/AUS	
	AUTOM. AUS	1,5MIN/3MIN/5MIN/AUS	
 ANZEIGE	STARTBILDSCHIRM	EIN/AUS	
	DATUM/UHRZEIT ANZ.	DATUM / UHRZEIT	
	LCD-HELLIGKEIT: ◀■■■■■▶ Drücken Sie die Richtungstasten, um die Helligkeit einzustellen.		
	VIDEO-AUSG.	INTERN LCD/EXTERNER TV <b>Hinweis:</b> Um vom internen LCD auf einen externen Fernseher zu schalten, drücken Sie die Taste  .	
	TV-SYSTEM	NTSC/PAL	
 TON	LAUTSTÄRKE: ◀■■■■■▶ Drücken Sie die Richtungstasten, um die Lautstärke einzustellen.		
	BEGRÜßUNGSMELODIE	EIN/AUS	
	TASTENTON	EIN/AUS	
 SYSTEM	LETZTER SPEICHER	EIN/AUS	
	DATUM FORMATIEREN	JAHR/MO/TAG; MO/TAG/JAHR; TAG/MO/JAHR	
	Sprache: ◀ENGLISH▶ Drücken Sie die Richtungstasten, um eine andere Sprache auszuwählen.		
	STANDARD WIEDERH.	JA / NEIN	
	FORMATIEREN	KARTE / FESTPLATTE	

# Technische Daten

<b>Funktionsumfang</b>	1. Digitaler Video-Player, 2. Digitaler Video-Recorder, 3. Digitaler Photo-Player, 4. Musik-Player, 5. Portabler USB-Speicher; 6.SD/MMC-Kartenleser; 7. Digitales Diktafon	
<b>Anzeige</b>	2,4-Zoll TFT-Farb-LCD	
<b>Festplatte</b>	30/40/60 GB Festplatte (Abhängig vom Produktmodell)	
<b>Mikrofon</b>	Eingebaut	
<b>Lautsprecher</b>	Eingebaut	
<b>TV-System</b>	NTSC/PAL	
<b>DPS-Unterstützung</b>	Ja	
<b>Schnittstelle</b>	AV-Eingang / AV-Ausgang / Kopfhörer / Stromeingangsbuchse / USB 2.0	
<b>Kartenlaufwerk</b>	SD/MMC	
<b>Über Hardware abspielbares Dateiformat</b>	<b>Video</b>	Unterstützt ASF
	<b>Foto</b>	Unterstützt JPEG
	<b>Audio</b>	Unterstützt MP3, WAV

# Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	<b>Intern</b>	Wiederaufladbare Li-Ion-Akku (2300 mAh) (eingebautes Ladegerät über Netzteil)
	<b>Extern</b>	Netzteil
<b>Massenspeicher</b>		Windows 98SE / Me / 2000 / XP ; Mac OS 9.X und 10.1 und höher
<b>Abmessungen</b>		110 x 80 x 30 mm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>		306g